


СБОРКА ОКНА ЛЕВОЙ ДВЕРИ (I)

На данном этапе мы установим рамку опускающего стекла левой двери и вставим в рамку поворотное стекло.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

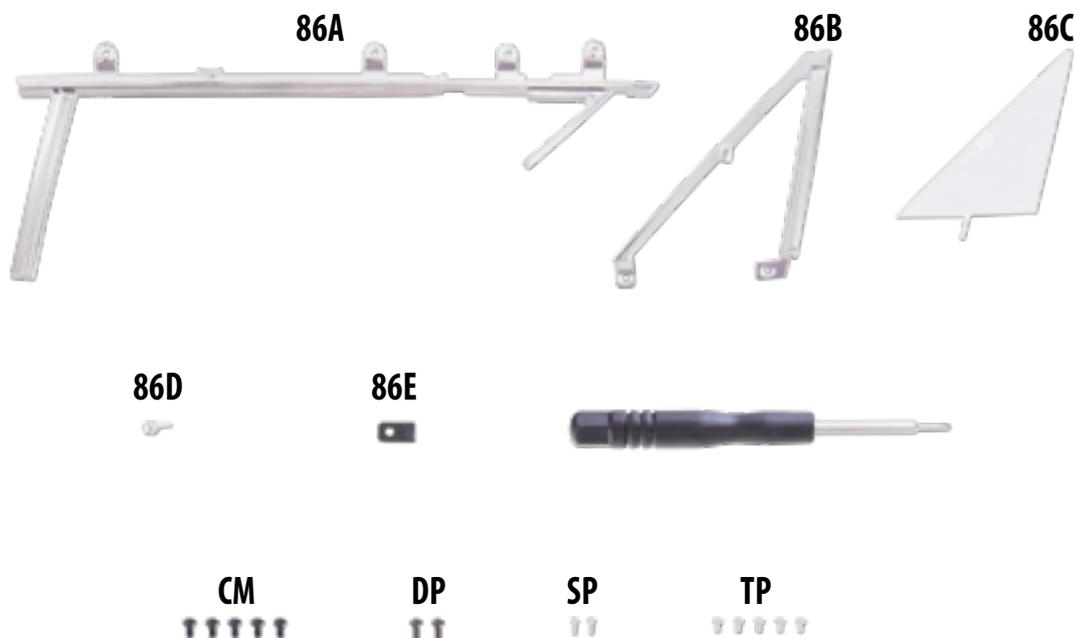

86A Хромированная рамка левого опускающего стекла

86B Хромированная рамка левого поворотного стекла

86C Левое поворотное стекло

86D Ось левого поворотного стекла

86E Кронштейн левого поворотного стекла

CM Винты (1,7 × 3 мм) × 5*

DP Винты (1,5 × 4 мм) × 2*

SP Винты (1,2 × 3 мм) × 2*

TP Винты с потайной головкой (1,2 × 3 мм) × 5*

Отвертка

* Даны с запасом.

УЗЕЛ СБОРКИ





ЛЕВАЯ ДВЕРЬ

Внимание: представленные на иллюстрациях детали могут отличаться от прилагаемых к выпуску.




86.1 **Соедините** рамку 86А с деталью 82А так, чтобы их крепежные отверстия совпали, после чего скрепите обе детали четырьмя винтами СМ. ▼

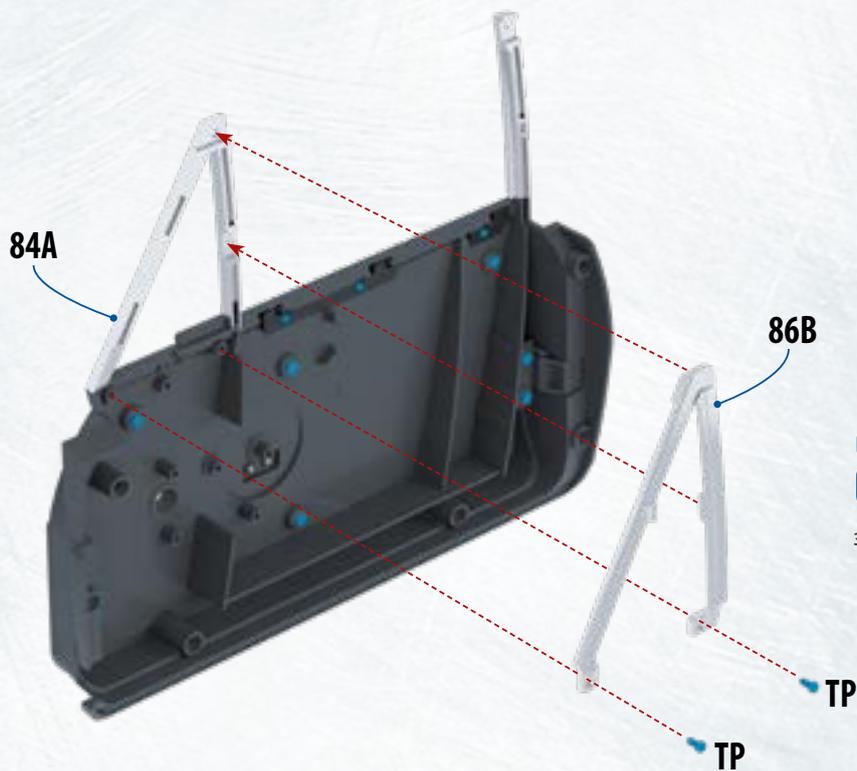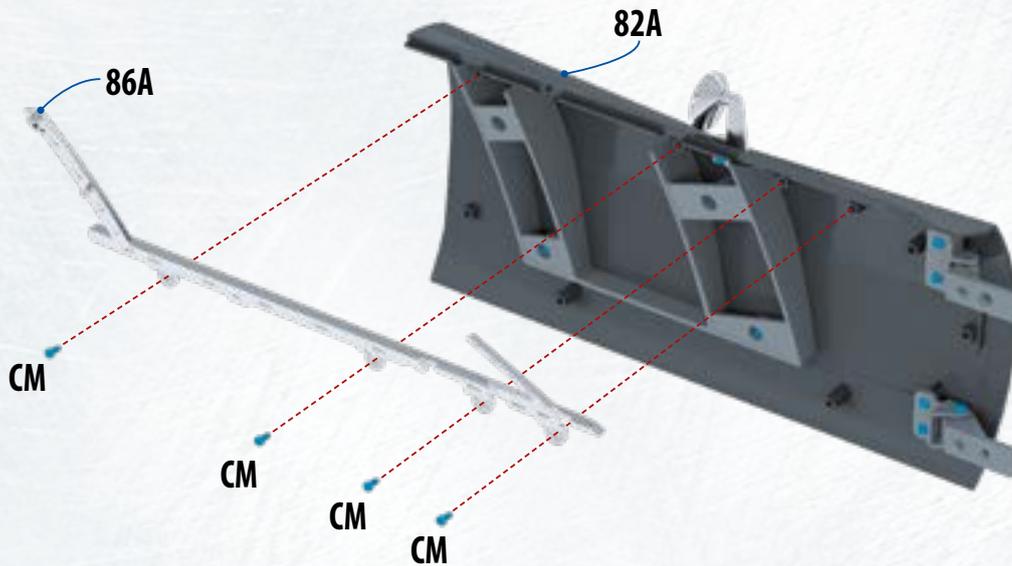


86.2 **Соедините** рамку 86В с деталью 84А так, как показано на фотографии, а затем зафиксируйте ее на двери двумя винтами ТР. ◀

Сборка окна левой двери (I)

86.3 **СКРЕПИТЕ** собранную в предыдущем шаге конструкцию еще двумя винтами **TP**, закрутив их с внутренней стороны двери **84A**. ▶

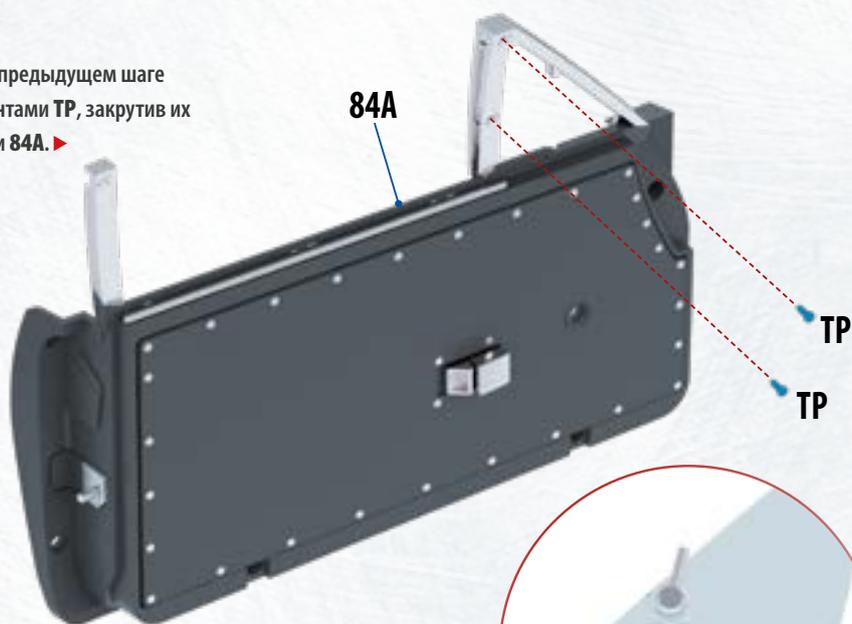

86.4 **ВСТАВЬТЕ** деталь **86D** в отверстие поворотного стекла **86C**. Обратите внимание, что ось должна быть обращена вверх. Зафиксируйте деталь **86D** винтом **SP**, закрутив его с обратной стороны стекла. ▶

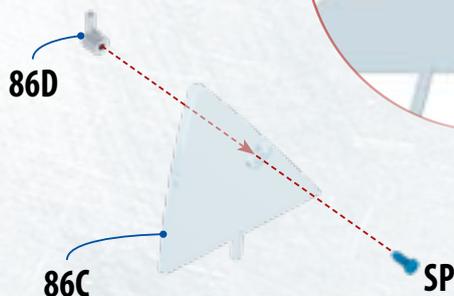

86.5 **АККУРАТНО** вставьте стекло **86C** в рамку **86B** так, как показано на фотографии (нижний штифт стекла должен войти в соответствующее гнездо детали **84A**, а ось **86D** — в отверстие рамки **86B**). ◀



86.6 **УДЕРЖИВАЯ** стекло 86С на месте, установите кронштейн 86Е поверх его нижнего штифта. Закрепите кронштейн на детали 84А с помощью винта DP. ◀

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ ЭТАП



⬆ На этом изображении представлены собранные части левой двери с уже вставленным в рамку поворотным стеклом.