


СБОРКА ПРАВОЙ ДВЕРИ (II)

В этом выпуске мы прикрепим каркас и петли к правой двери, которую вы начали собирать на предыдущем этапе.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

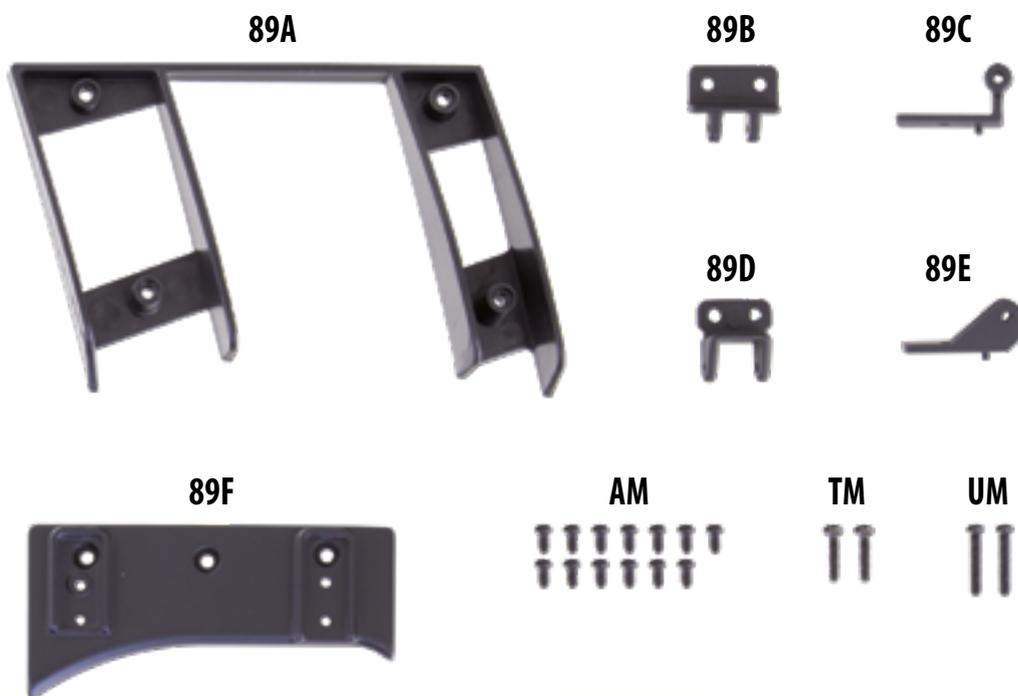

89A Каркас правой двери

89B Верхняя петля 1

89C Верхняя петля 2

89D Нижняя петля 1

89E Нижняя петля 2

* Даны с запасом.

89F Опорная панель петель

AM Винты (2 × 4 мм) × 13*

TM Винты (2 × 9 мм) × 2*


UM Винты (2 × 12 мм) × 2*

УЗЕЛ СБОРКИ





ПРАВАЯ ДВЕРЬ

Внимание: представленные на иллюстрациях детали могут отличаться от прилагаемых к выпуску.

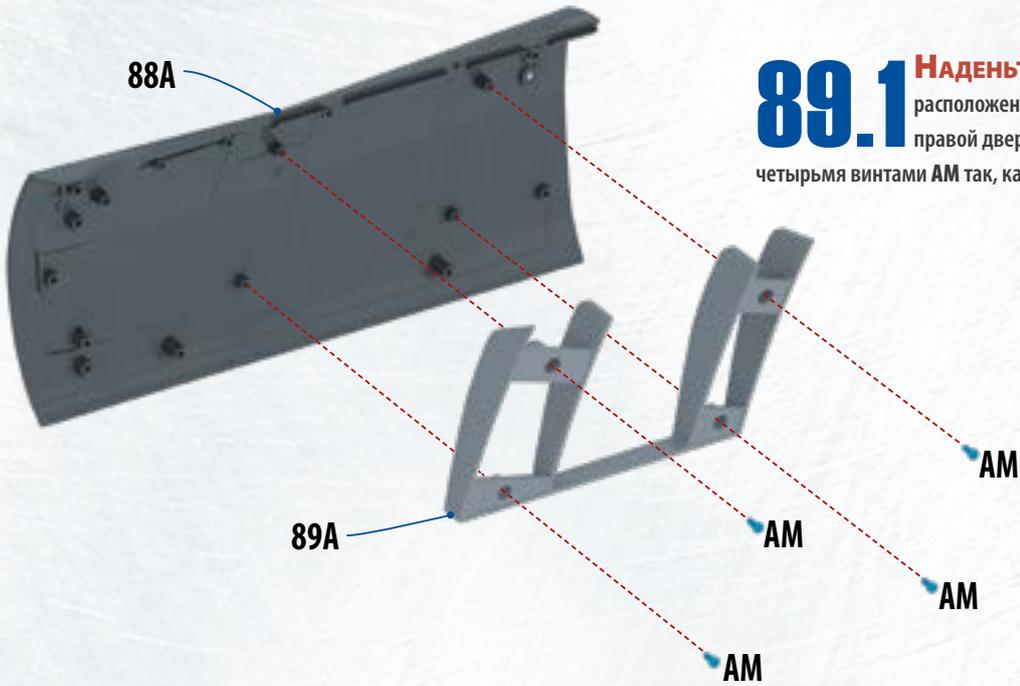

89.1 **Наденьте** каркас 89А на штифты, расположенные на внутренней поверхности правой двери 88А. Зафиксируйте каркас четырьмя винтами АМ так, как показано на фотографии. ◀

89.2 **Соберите** верхнюю петлю: для этого соедините детали 89С и 89В, а затем скрепите их винтом ТМ. ▶

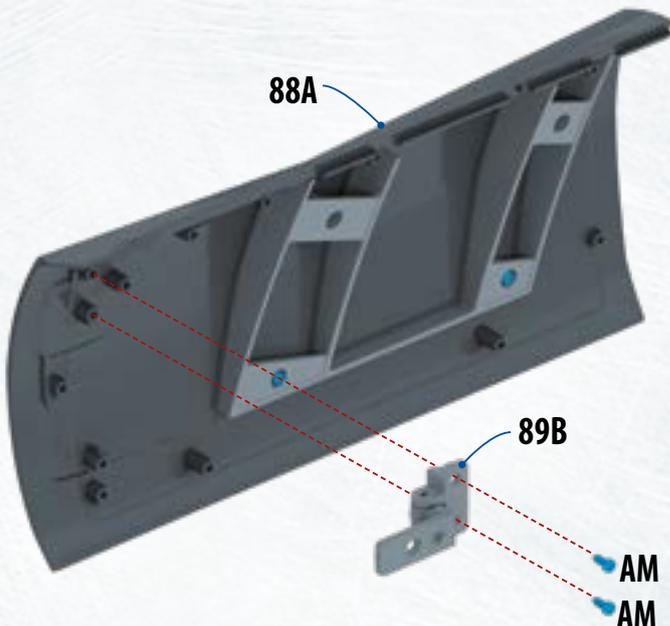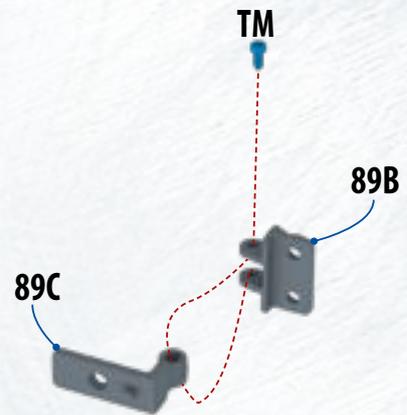


89.3 **Установите** деталь 89В на правой двери 88А так, как показано на фотографии, после чего зафиксируйте ее двумя винтами АМ. ◀

Сборка правой двери (II)


89.4

СОБЕРИТЕ нижнюю петлю: для этого соедините детали 89E и 89D, а затем скрепите их винтом UM. ►

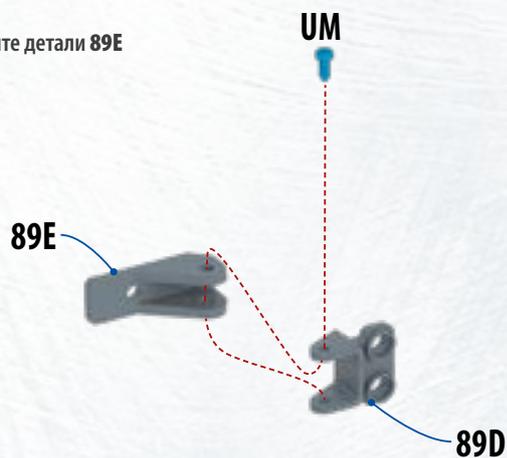


89.5

УСТАНОВИТЕ деталь 89D на левой двери 88A так, как показано на фотографии, после чего зафиксируйте ее двумя винтами AM. ▼

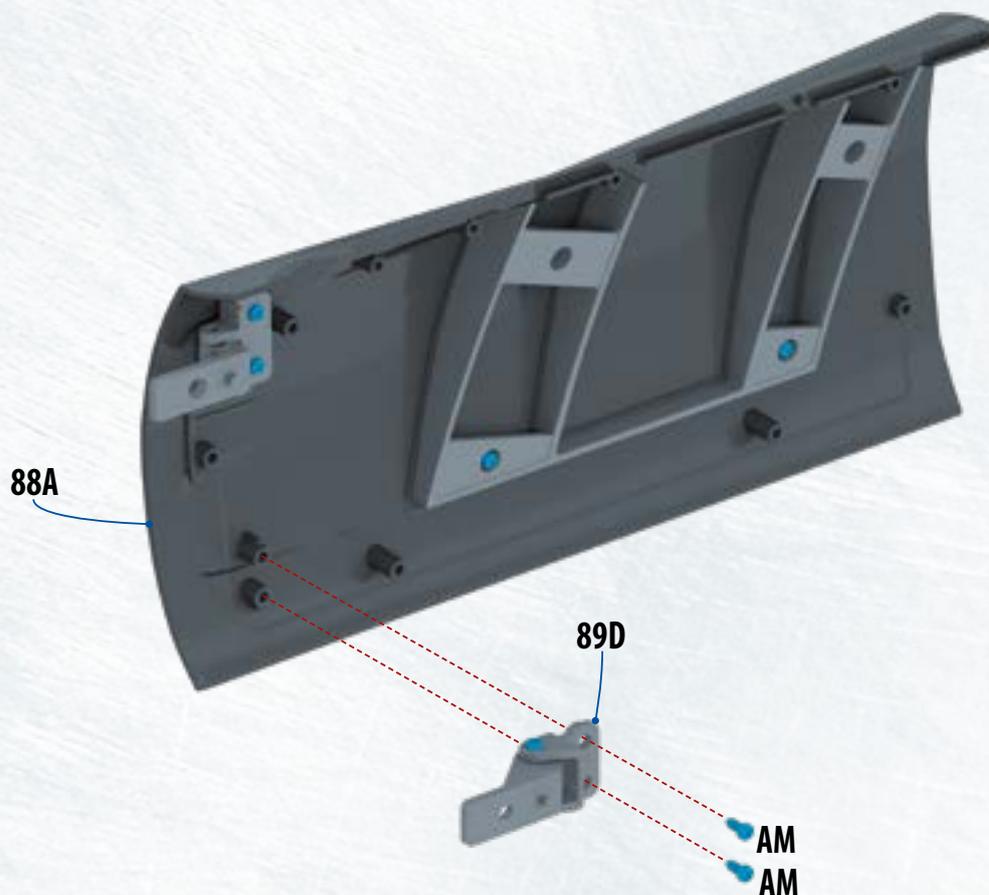



89.6 Для ЗАВЕРШЕНИЯ данного этапа установите панель 89F с правой стороны средней части кузова 61A. Закрепите деталь тремя винтами AM. ▼

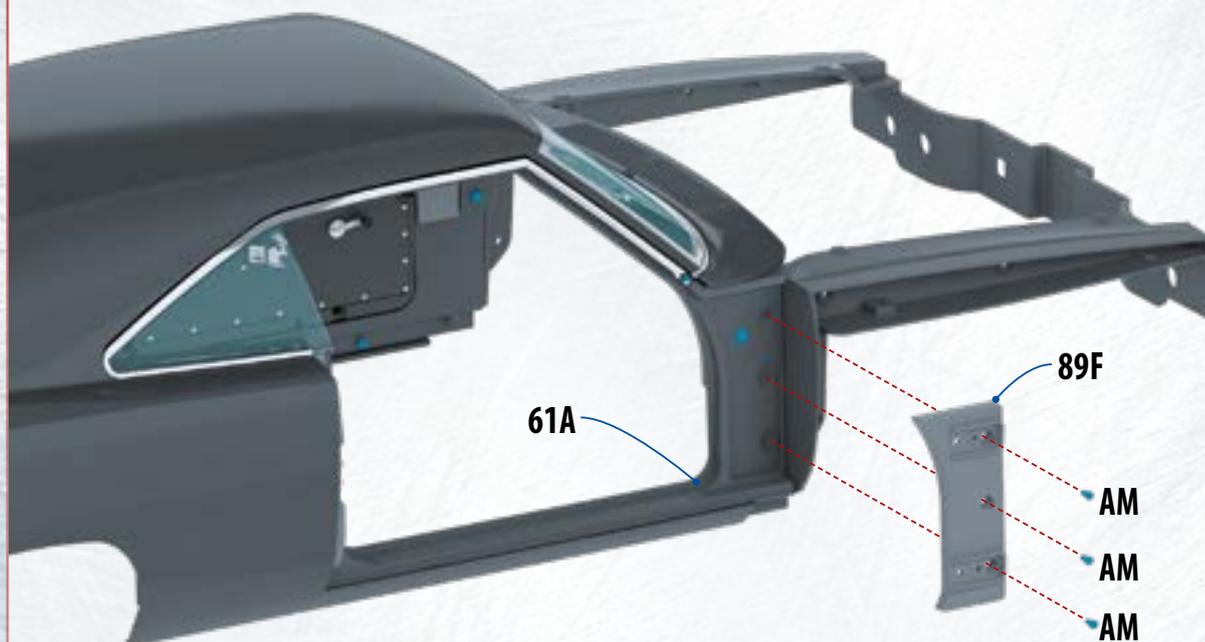

**РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ:
ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЫЙ ЭТАП**

⬇ На этом изображении представлена правая дверь с уже установленными петлями и внутренним каркасом, а также прикрепленная к кузову опорная панель петель.

