
УСТАНОВКА ПРАВОИДВЕРИ ИКРОНИТЕИНОВ На данном этапе мы установим правую дверь, а также разместим в передней части корпуса два кронштейна.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА







- 94А Корпус переднего габаритного огня
- 94В Стекло переднего габаритного огня
- 94С Основание переднего левого габаритного огня
- 94D Левый кронштейн передней панели моторного отсека
 - * Даны с запасом.

- 94Е Основание переднего правого габаритного огня
- 94F Правый кронштейн передней панели моторного отсека
- AM Винты $(2 \times 4 \text{ мм}) \times 5^*$


УЗЕЛ СБОРКИ




Правая дверь

Внимание: представленные на иллюстрациях летали могут отпичаться от прилагаемых к выпуску



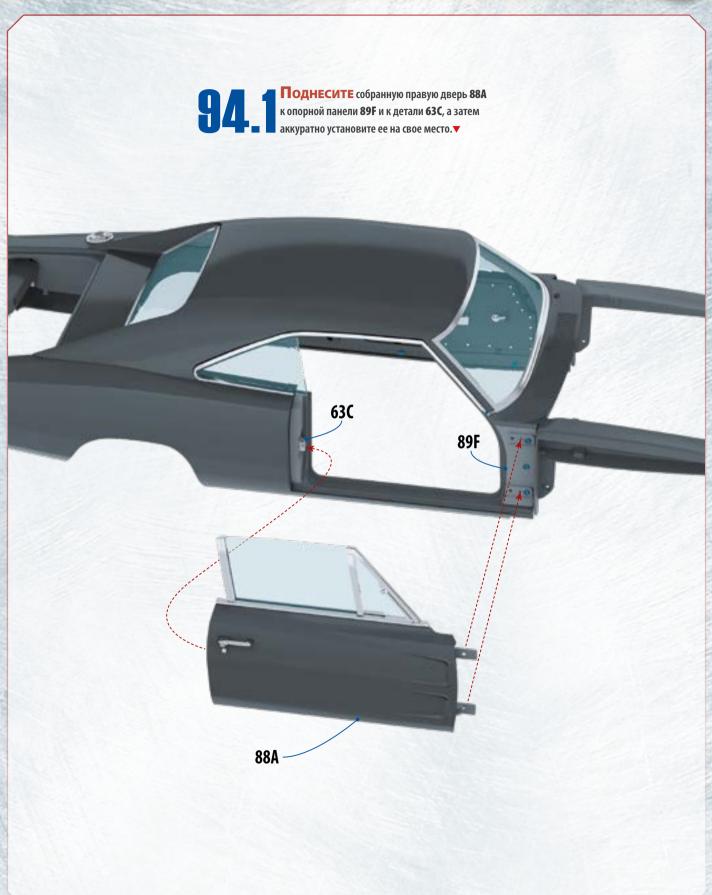

Установка правой двери и кронштейнов

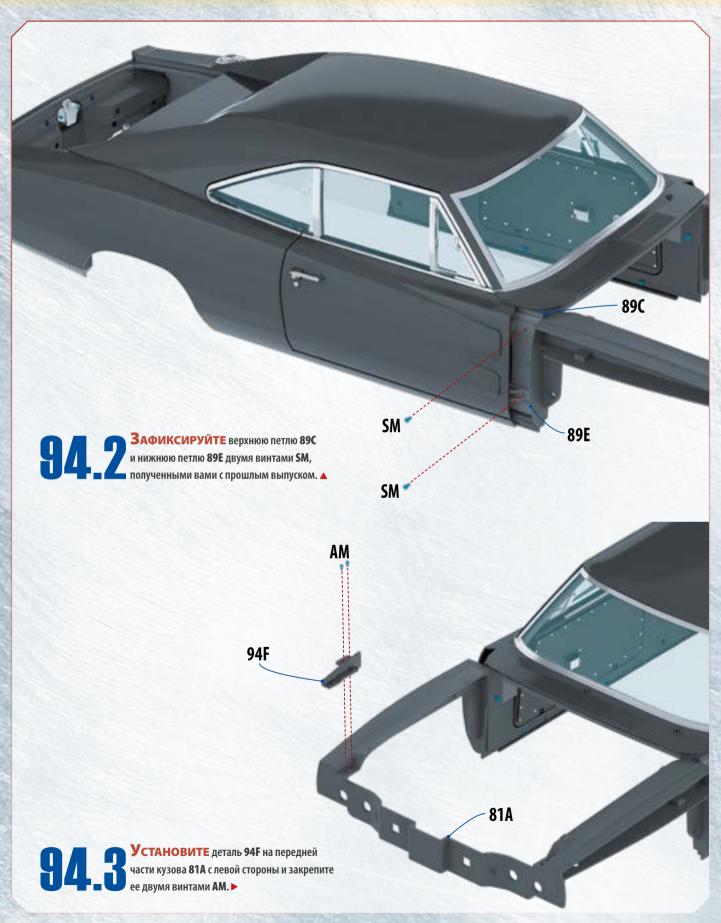

инструкция по сборке





РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: ДЕВЯНОСТО ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП

