


СБОРКА КАПОТА И ЕГО ФОНАРЕЙ

В этом выпуске мы установим крючок капота, его ребро жесткости и закрепим на капоте вашего Dodge Charger R/T два небольших фонаря.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

98A

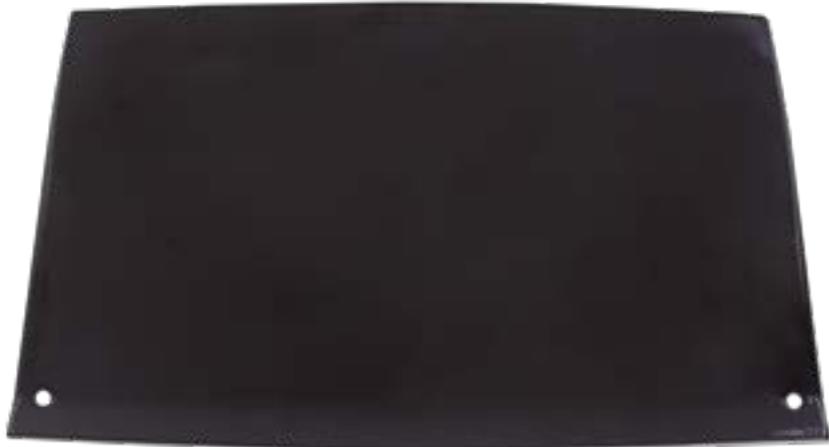

98B



98C



98A Крышка багажника

98B Левая петля крышки багажника


98C Правая петля крышки багажника

УЗЕЛ СБОРКИ




Капот и его фонари

Внимание: представленные на иллюстрациях детали могут отличаться от прилагаемых к выпуску.

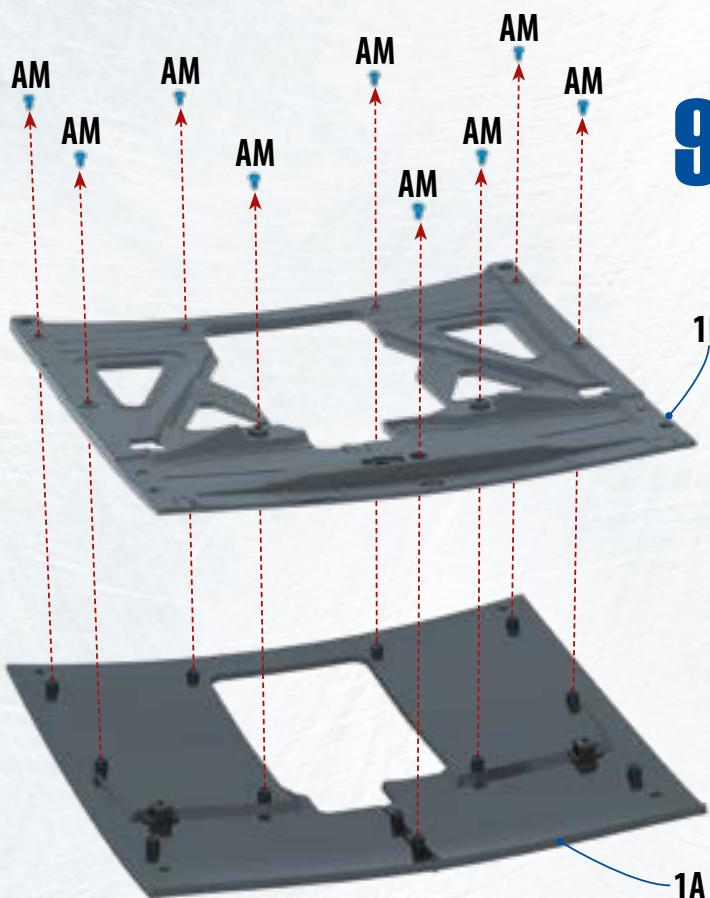
**98.1**

Возьмите капот вашей модели и выкрутите девять винтов AM, показанных на фотографии. Отделите усилитель капота 1B от капота 1A. ◀

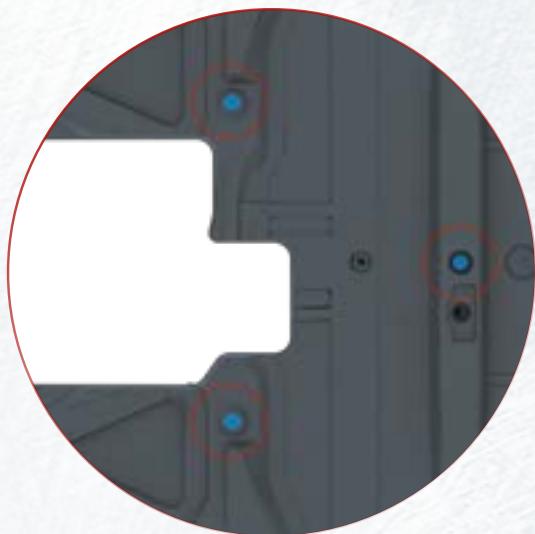

1A


97D

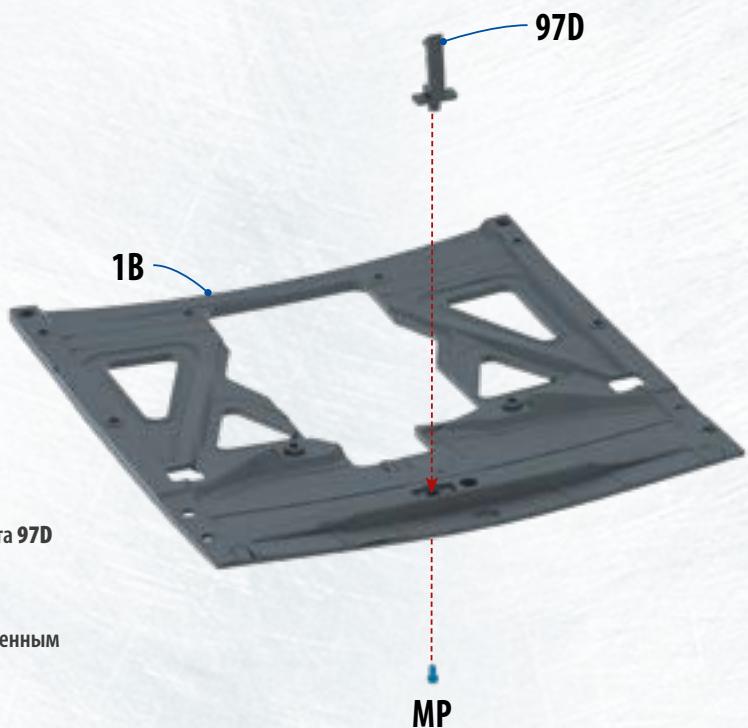

98.2 **Вставьте основание** крючка капота 97D в предназначенное для него отверстие: оно расположено в центральной части передней стороны детали 1B. Зафиксируйте деталь 97D винтом MP, полученным вами с выпуском 97. ▶

MP

Сборка капота и его фонарей

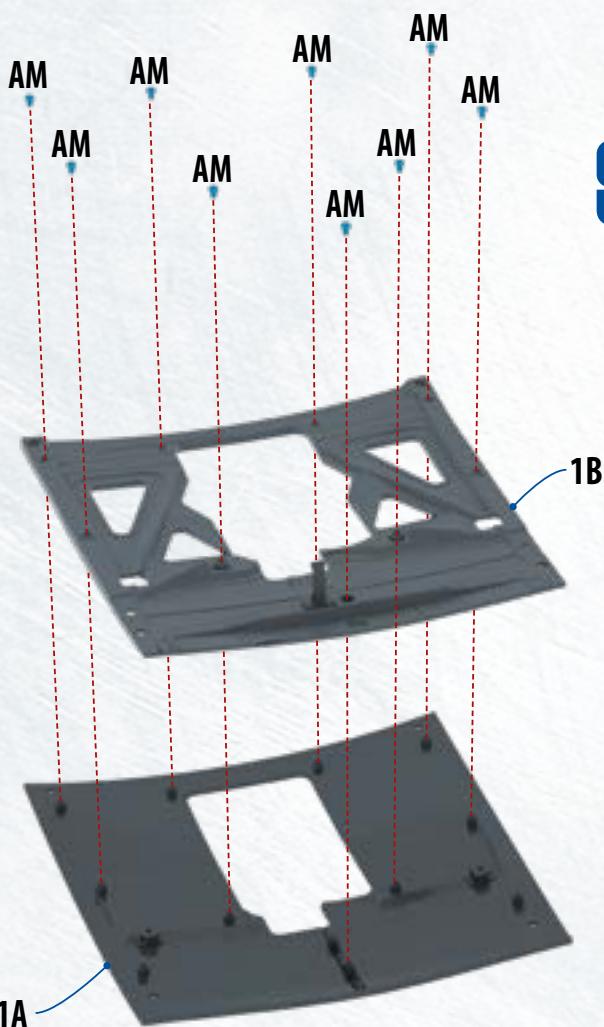

98.3


Вновь соедините деталь 1В с капотом 1А. Для этого используйте девять винтов AM, которые вы выкрутили в шаге 98.1. ◀

AM

AM

AM

97C

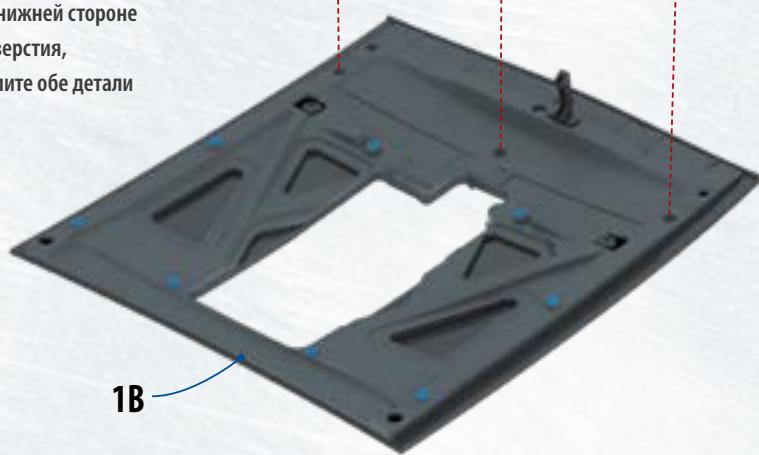


98.4

Установите ребро жесткости 97C на нижней стороне детали 1В так, чтобы все их крепежные отверстия, показанные на фотографии, совпали. Скрепите обе детали тремя винтами AM, которые вы получили с выпуском 97. ▶



98.5

ПЕРЕВЕРНІТЕ капот 1А и установите детали 97A и 97B на свои места так, как показано на фотографии. Далее закрепите эти детали двумя винтами MP (они прилагались к выпуску 97), закрутив их с обратной стороны капота. Сохраните детали 98A, 98B и 98C, чтобы использовать их на более позднем этапе сборки. ▼

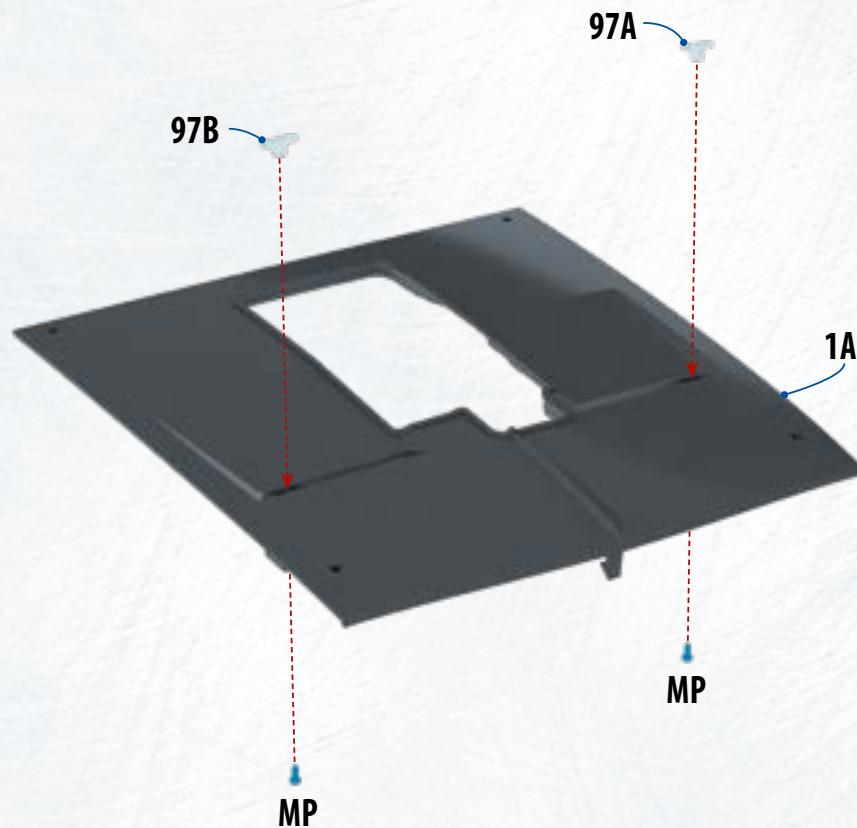

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: ДЕВЯНОСТО ВОСЬМОЙ ЭТАП

На изображении представлен капот с установленными ребром жесткости, фонарями и крючком и детали багажника, полученные с данным выпуском.

