

УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ БАГАЖНИКА

В этом выпуске мы установим панели багажника вашего автомобиля Dodge Charger R/T, а также упоры петель.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

101A



101B



101C



101D



CM



CP



FM



101A Передняя панель багажника

101B Верхняя панель багажника

101C Упор левой петли крышки багажника

101D Упор правой петли крышки багажника

CM Винты (1,7 × 3 мм) × 3*

CP Винты (2 × 5 мм) × 4*

FM Винты (2 × 5 мм) × 4*

* Даны с запасом.

УЗЕЛ СБОРКИ





Багажник

Внимание: представленные на иллюстрациях детали могут отличаться от прилагаемых к выпуску.



101.1

Соедините детали **101A** и **101B** так, как показано на фотографии, после чего скрепите конструкцию тремя винтами **CP**. ▼

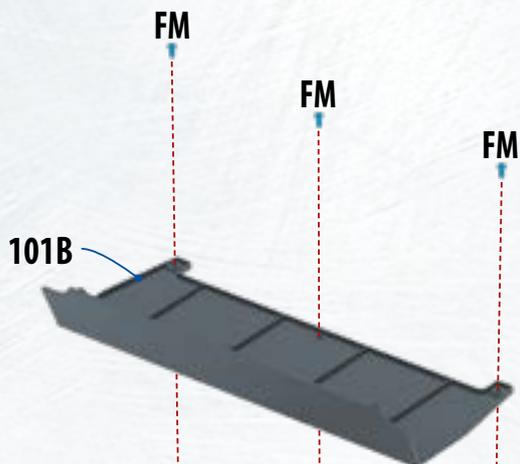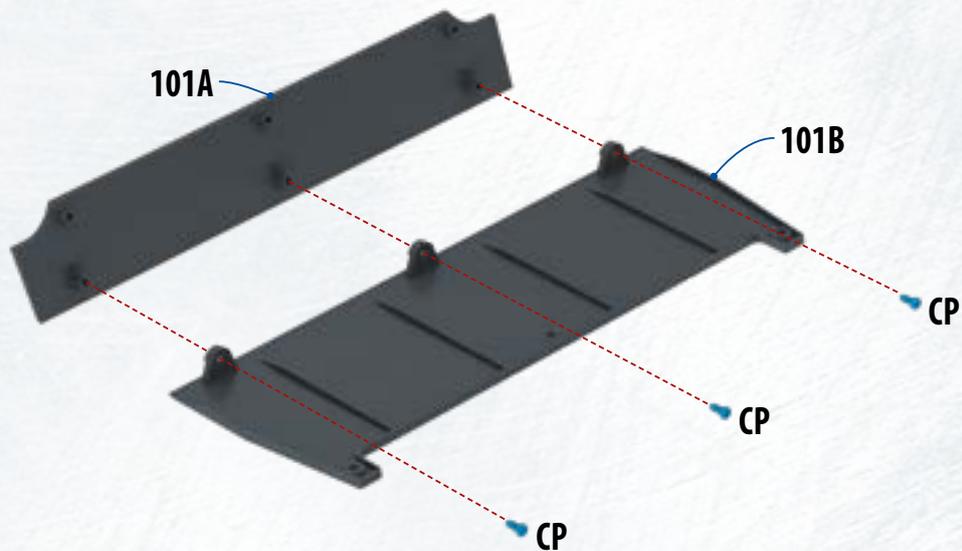

101.2

Осторожно переверните собранный кузов модели и положите его на рабочую поверхность.

Руководствуясь фотографией, установите панель **101B** внутри кузова: при этом ее крепежные отверстия должны совпасть с соответствующими отверстиями центральной части кузова **61A** так, как показано на фотографии. Скрепите обе детали тремя винтами **FM**. ◀




Установка панелей багажника



101.3 С помощью винта **CM** закрепите левый упор петли багажника **101C** на левой стороне задней части кузова **62A** так, как показано на фотографии.▲



101.4 С помощью винта **СМ** закрепите правый упор петли багажника **101D** на правой стороне задней части кузова **62A** так, как показано на фотографии. ▶

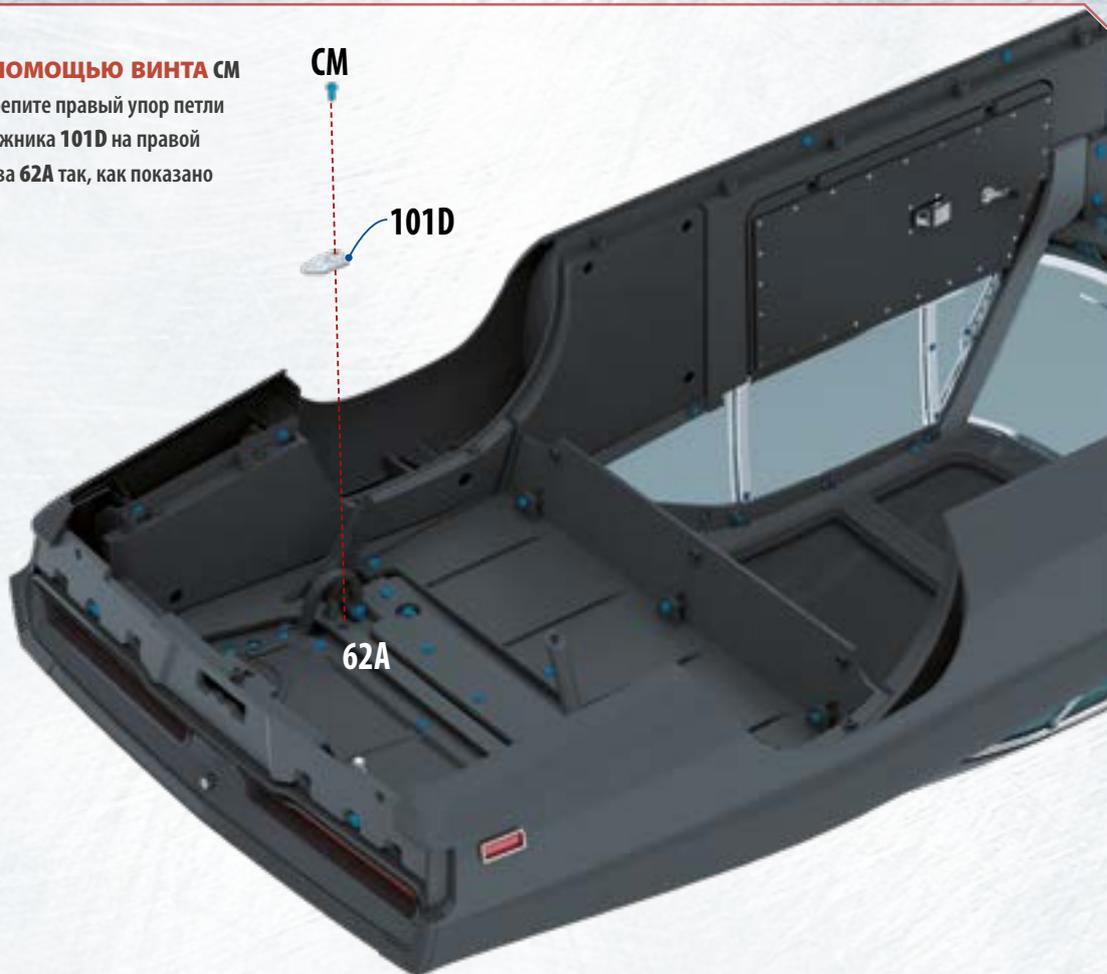

**РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ:
СТО ПЕРВЫЙ ЭТАП**

⬇ На этом изображении представлен багажник с установленными панелями, а также упорами обеих петель.

