

# УСТАНОВКА НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗАДНЕГО БАМПЕРА

На данном этапе мы установим задний бампер и номерной знак.

## ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

102A



102B



102C



102D



AP



102A Задний бампер

102B Задний номерной знак

102C Левый отбойник заднего бампера

102D Правый отбойник заднего бампера

AP Винты (1,7 × 4 мм) × 9\*

\* Даны с запасом.

## УЗЕЛ СБОРКИ




Задний бампер

Внимание: представленные на иллюстрациях детали могут отличаться от прилагаемых к выпуску.






**102.1** Вставьте два штифта, расположенные на внутренней стороне заднего номерного знака **102B**, в два центральных отверстия заднего бампера **102A**. Скрепите обе детали с внутренней стороны бампера двумя винтами **AP**. ▼

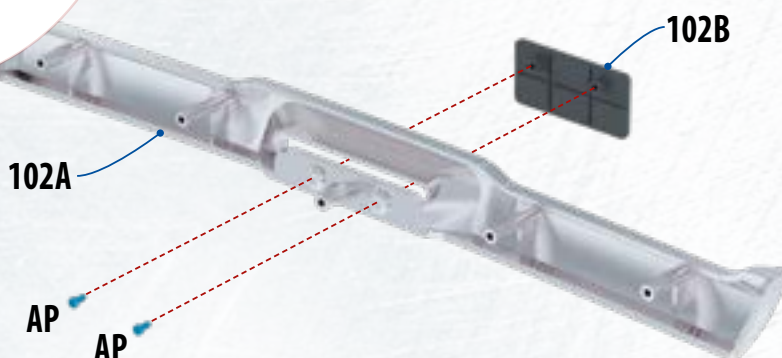

**101.2** Вставьте штифты заднего бампера **102A** в отверстия задней части кузова **62A** так, как показано на фотографии. ►

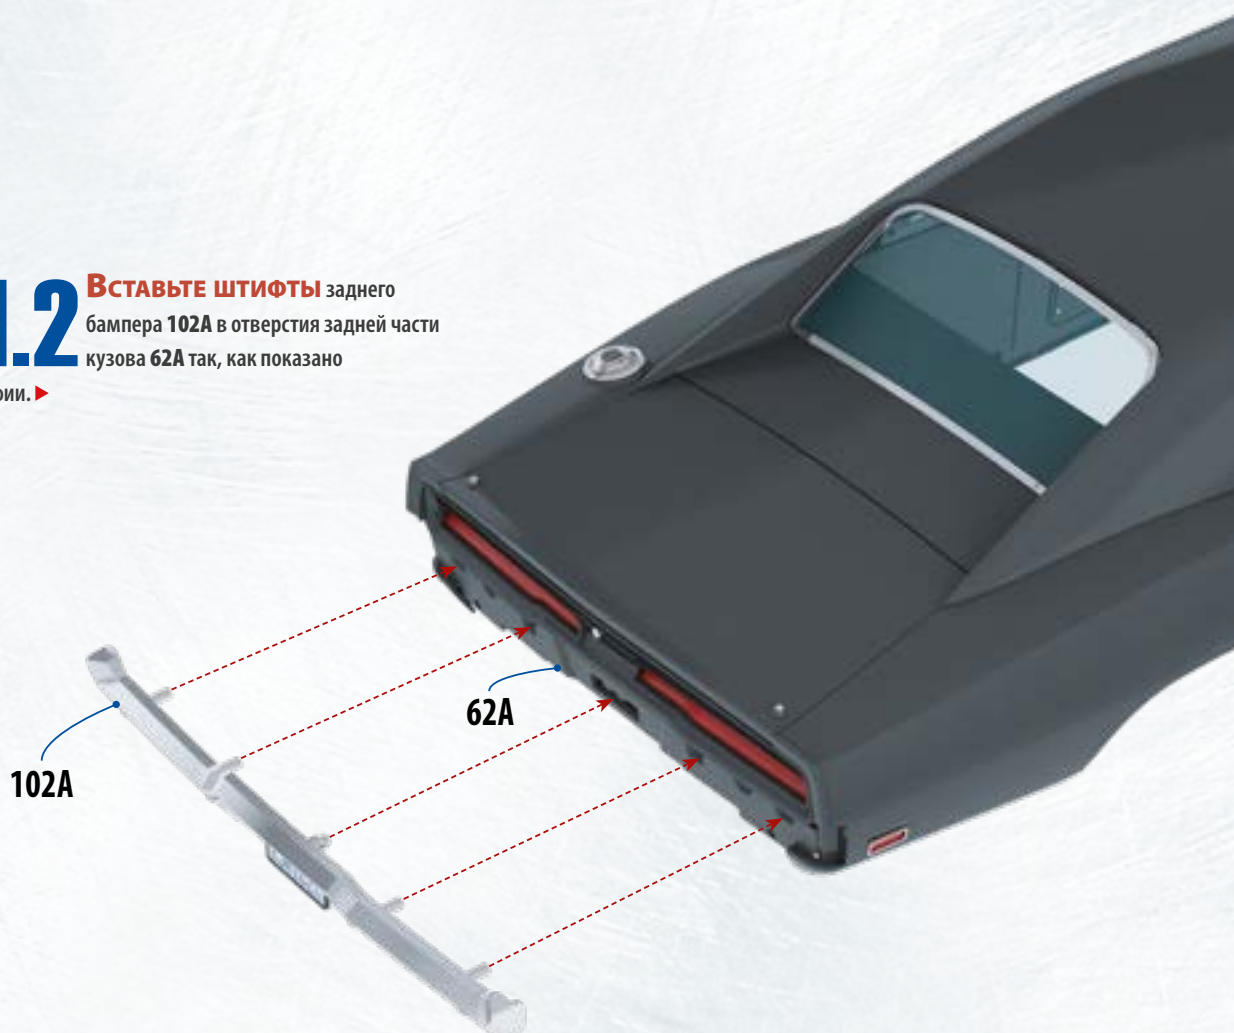




# Установка номерного знака и заднего бампера

## 102.3

**ПЕРЕВЕРНИТЕ КУЗОВ** и положите его на рабочую поверхность. Закрутите три винта **AP** в указанные на фотографии отверстия в задней части кузова **62A**.▼

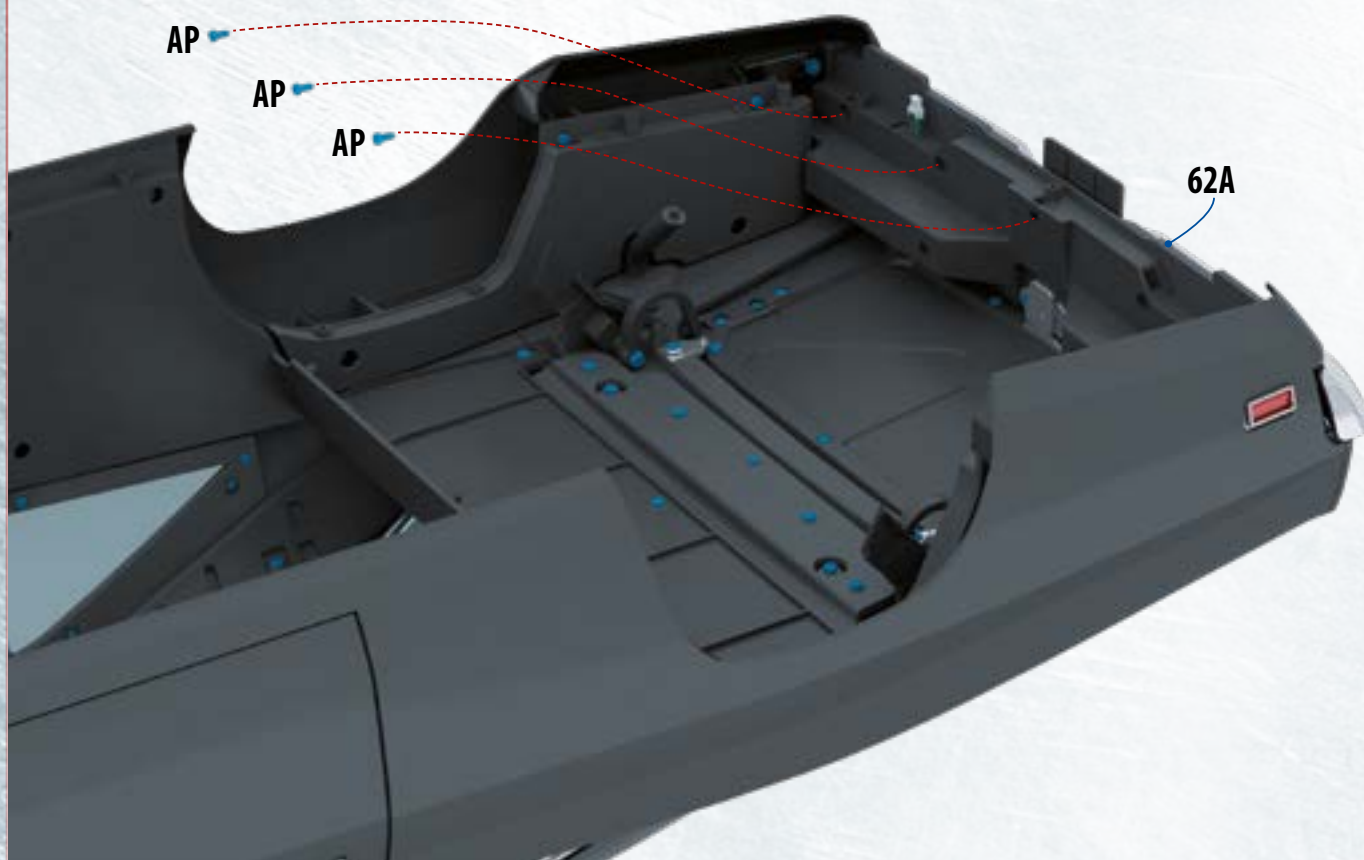






## 102.4

**ЗАКРУТИТЕ** еще два винта AP  
в указанные на фотографии отверстия  
в задней части кузова 62A. ▼

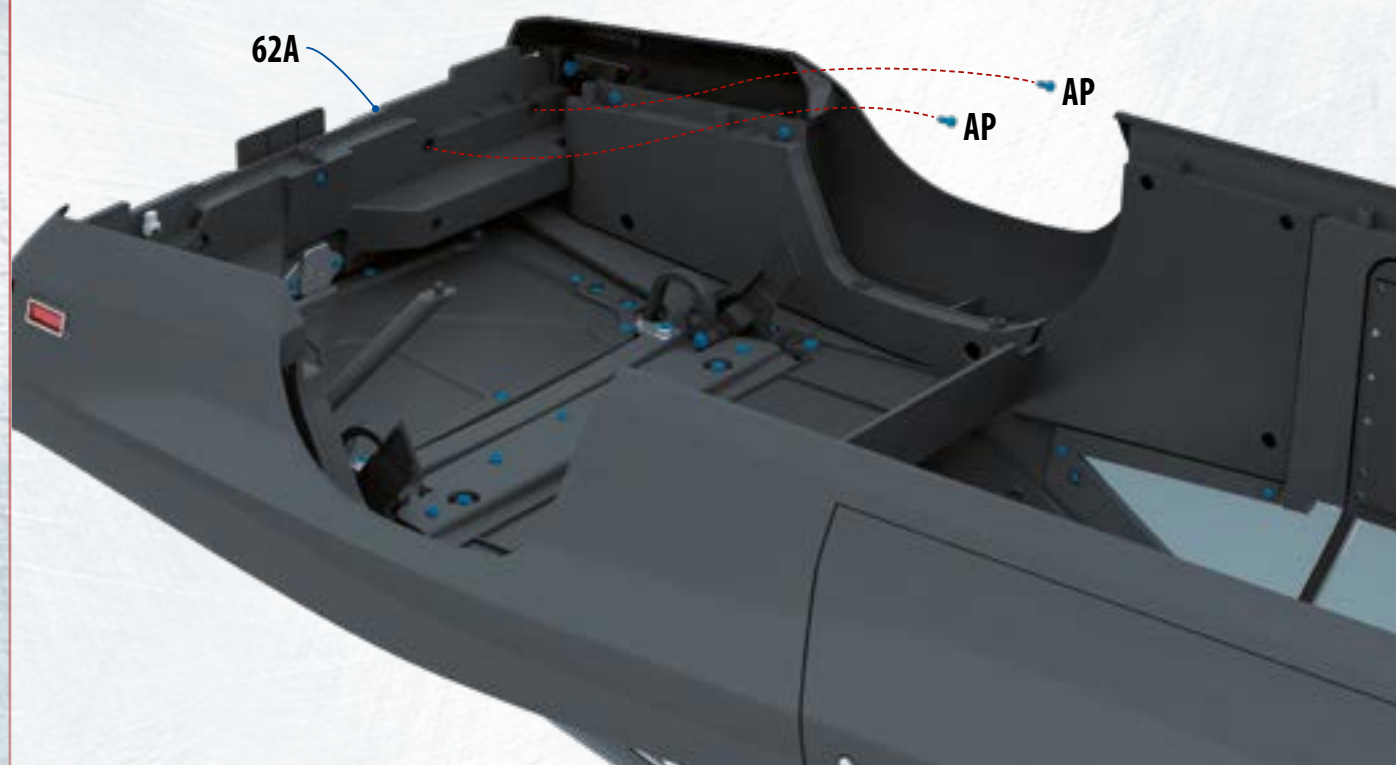

### РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: СТО ВТОРОЙ ЭТАП

↓ На этом изображении  
представлены задний бампер  
и номерной знак, уже  
установленные на кузове.

