


# УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ ЮБКИ И ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА

В этом выпуске мы установим два фонаря заднего хода на задней юбке, после чего прикрепим ее к кузову нашего Dodge Charger R/T.

## ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

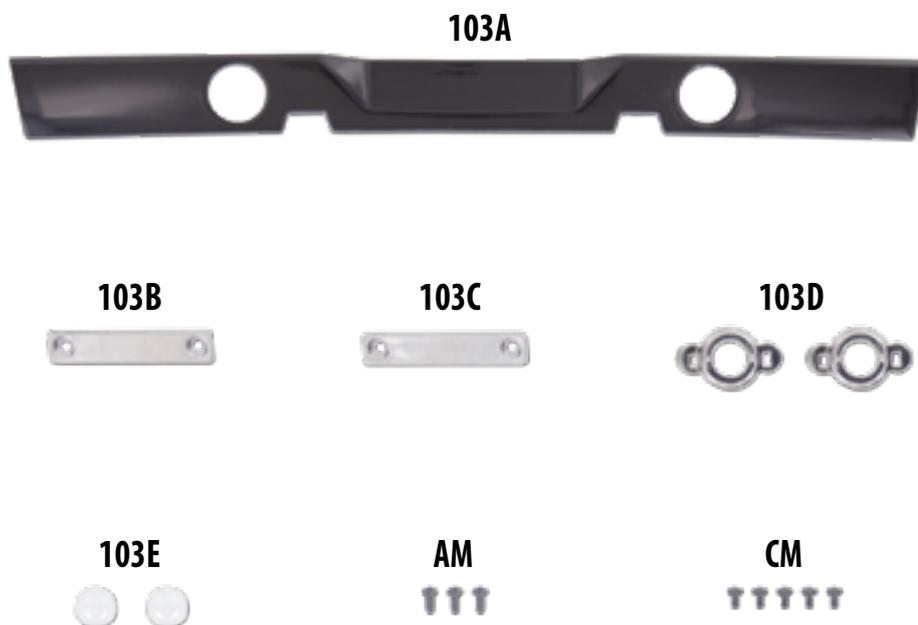

103A Задняя юбка

103B Крышка левого фонаря заднего хода

103C Крышка правого фонаря заднего хода

103D Корпус фонаря заднего хода

103E Стекло фонаря заднего хода

AM Винты (2 × 4 мм) × 3\*

CM Винты (1,7 × 3 мм) × 5


\* Даны с запасом.

## УЗЕЛ СБОРКИ





Задняя часть

Внимание: представленные на иллюстрациях детали могут отличаться от прилагаемых к выпуску.

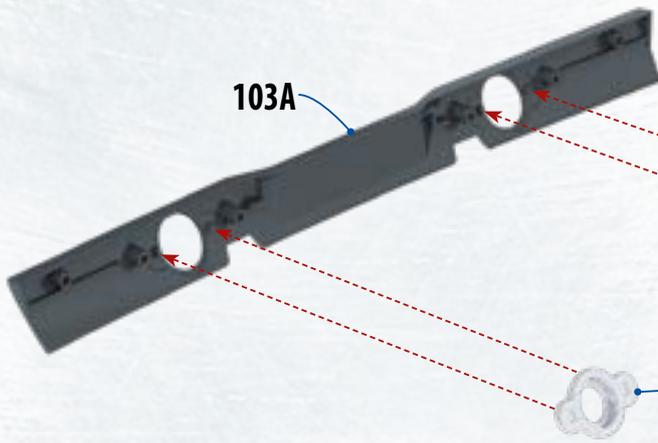

**103.1** **СОЕДИНИТЕ** корпуса фонарей **103D** с нижней юбкой **103A** так, как показано на фотографии (крепежные отверстия деталей должны совпасть). ◀



**103.2** **ВСТАВЬТЕ** стекла фонарей заднего хода **103E** в каждый из корпусов **103D**. ▶

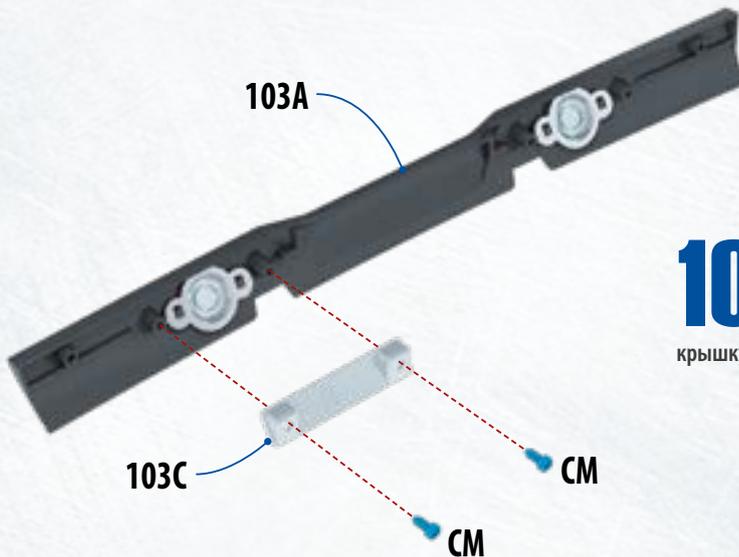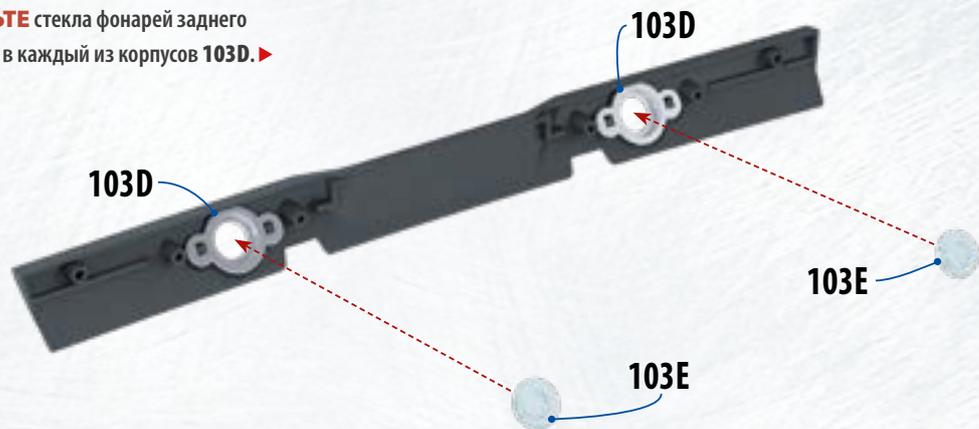

**103.3** **ЗАКРОЙТЕ** правый фонарь заднего хода крышкой **103C**, установив ее на задней юбке **103A** так, как показано на фотографии. Закрепите крышку двумя винтами **SM**. ◀

# Установка задней юбки и фонарей заднего хода

**103.4** **ЗАКРОЙТЕ** левый фонарь заднего хода крышкой **103В**, установив ее на задней юбке **103А** так, как показано на фотографии. Закрепите крышку двумя винтами **СМ**.

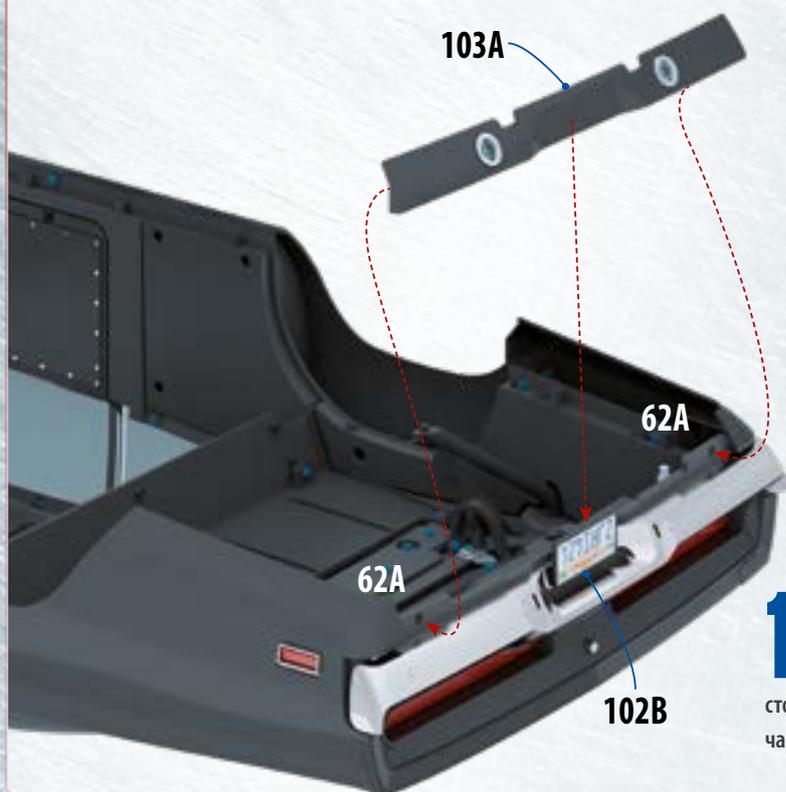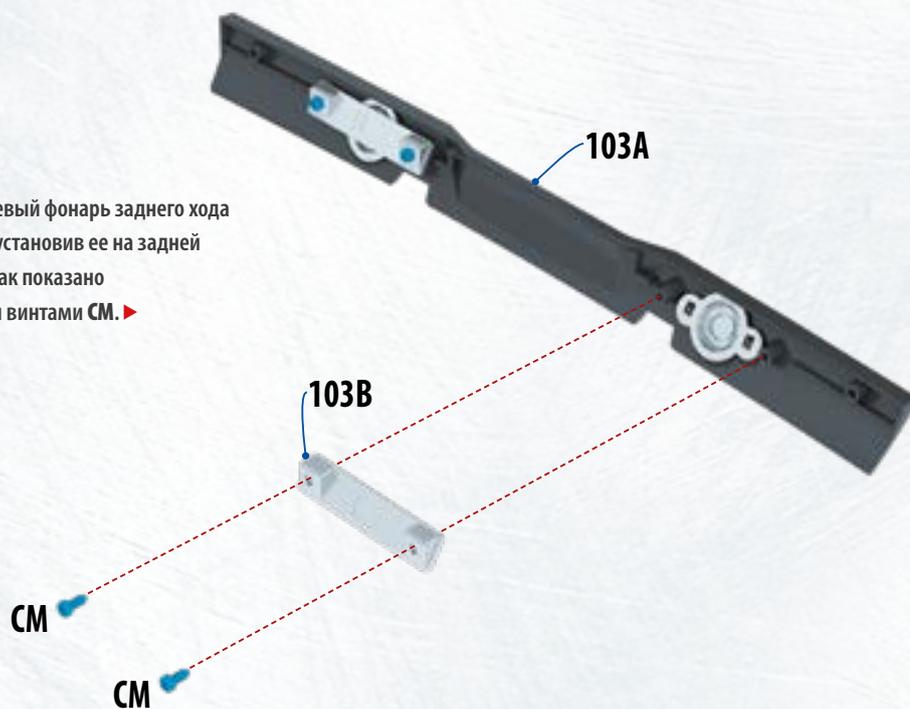


**103.5** **ОСТОРОЖНО** переверните корпус и положите его на рабочую поверхность. Установите деталь **103А** на внешней стороне задней части кузова **62А**. Обратите внимание, что средняя часть детали **103А** должна зайти за номерной знак **102В**.



## 103.6

**ЗАКРЕПИТЕ** юбку 103А, закрутив два винта АМ в указанные на фотографии отверстия задней части кузова 62А. ▼

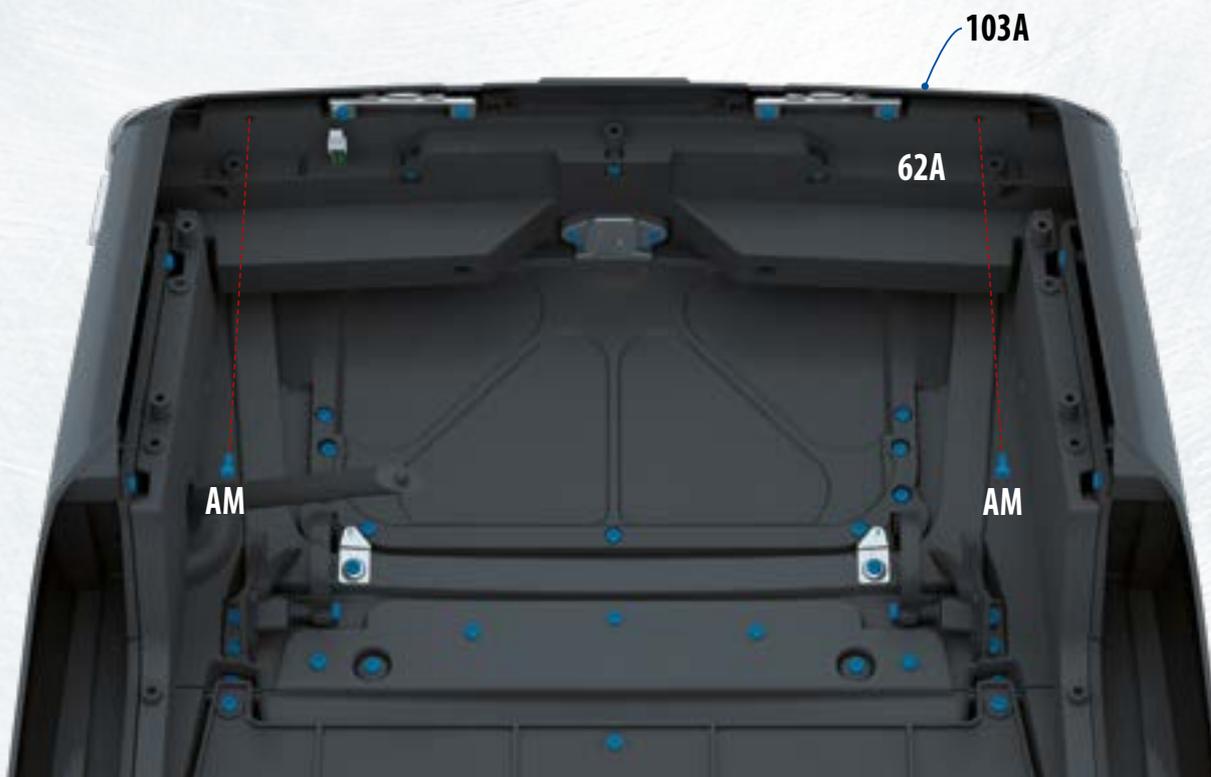

### РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: СТО ТРЕТИЙ ЭТАП



← На этом изображении представлены установленные на задней части кузова фонари заднего хода и задняя юбка.