

# МОНТАЖ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО ПОДКРЫЛКА

В этом выпуске мы соберем и установим на передней части кузова правый подкрылок.

## ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

109A



109B



109C



109D



AM



AP



CP



IM



109A Правый передний подкрылок 1

109B Правый передний подкрылок 2

109C Правый передний подкрылок 3

109D Правый передний подкрылок 4

AM Винты (2×4 мм)×3\*

AP Винты (1,7×4 мм)×8\*

CP Винты (2×5 мм)×3\*


IM Винты (2×5×5 мм)×2\*

\* Даны с запасом.

## УЗЕЛ СБОРКИ



ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ


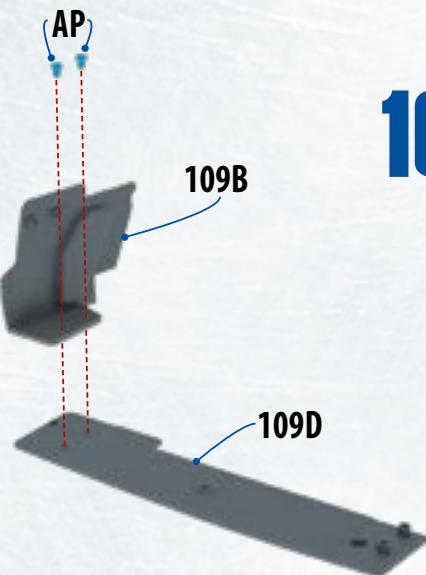


## 109.1

**Расположите** деталь 109B над двумя отверстиями в самой широкой части детали 109D. Скрепите детали двумя винтами AP. ◀

## 109.2

**Установите** деталь 109C на внешней стороне детали 109B так, как показано на фотографии, а затем закрепите ее двумя винтами AP, закрутив их с внутренней стороны детали 109B. ▶

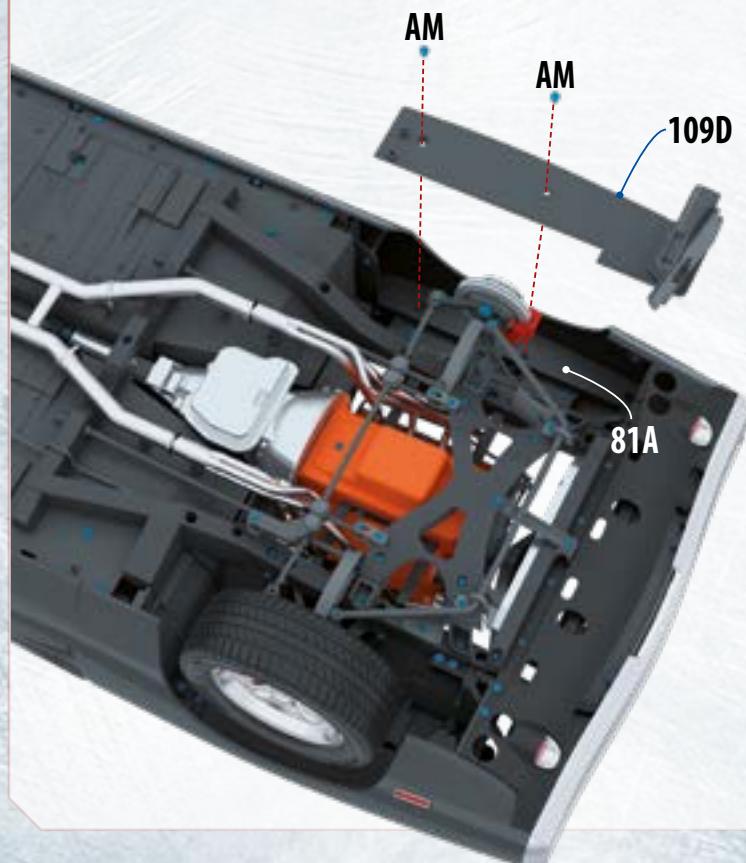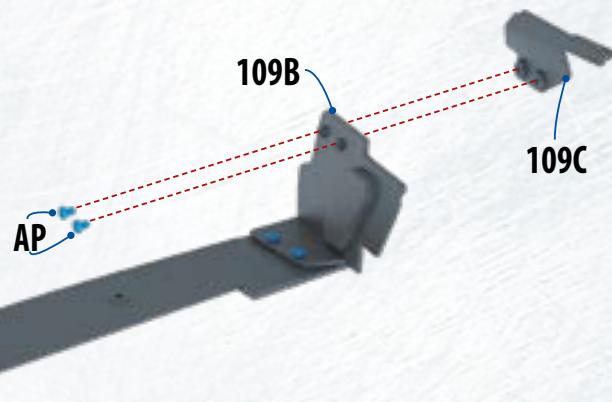

## 109.3

**Переверните** модель и осторожно расположите ее на рабочей поверхности.


Разместите собранную в предыдущем шаге конструкцию на детали 81A так, как показано на фотографии. Прикрепите деталь 109D к кузову двумя винтами AM. ◀

# Монтаж правого переднего подкрыльника

**109.4**


**ЗАКРУТИТЕ** два винта **AP**  
в указанные на фотографии  
отверстия на правой стороне

нижней передней панели **3J**. ►

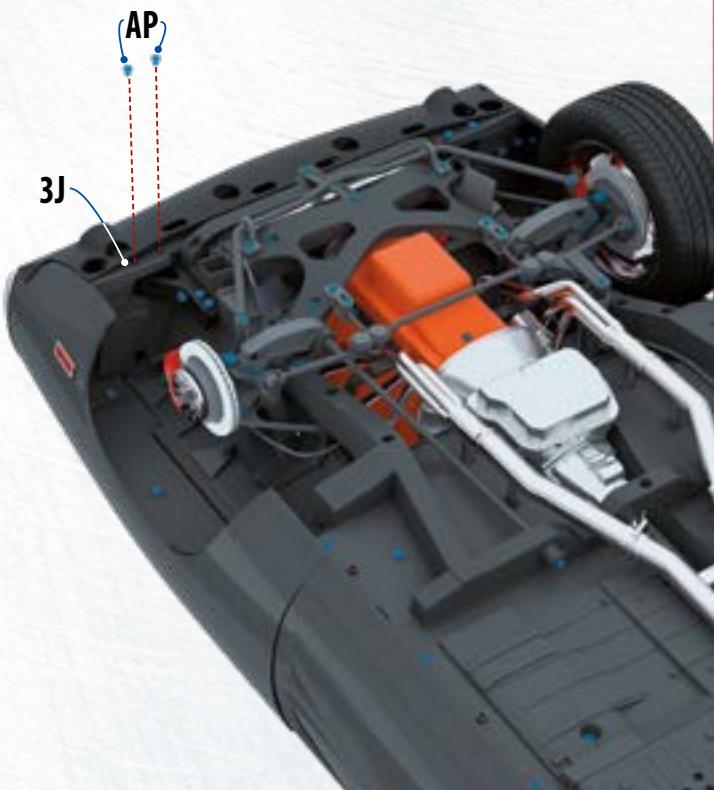

**109A**

**CP**

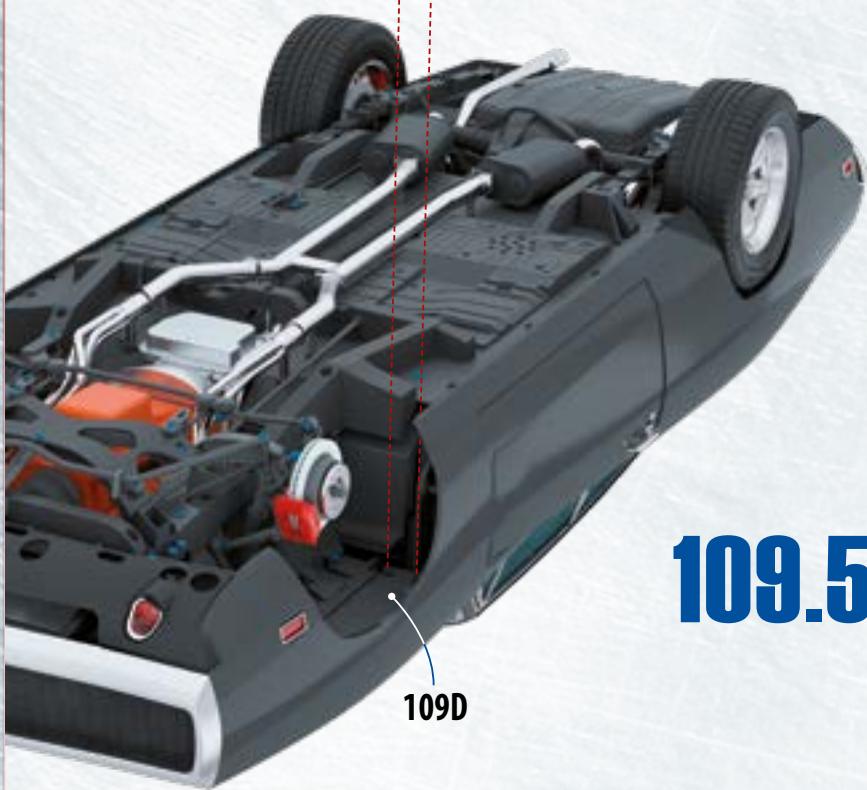

**109.5**

**УСТАНОВИТЕ** деталь **109A** на деталь **109D**  
и закрепите ее двумя винтами **CP**, закрутив их  
в указанные отверстия. ◀



# 109.6

**ДОСТАНЬТЕ** переднюю правую шину 11A с диском и наденьте ее на передний поворотный кулак 8J. Закрепите колесо винтом IM, после чего закройте винт заглушкой 11F. ▲

11F

## РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: СТО ДЕВЯТЫЙ ЭТАП

На этом изображении  
представлены подкрылок и колесо,  
уже установленные в правой  
передней части Dodge Charger R/T.

